
RAPTOR®



APPRÊT ÉPOXY ANTI-ROUILLE
GUIDE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Équipement de Protection Individuelle :
- Lunettes de Sécurité
- Gants de Protection
- Masque à Adduction d'Air ou Respirateur approprié pour l'application de la peinture
- Combinaison de Peintre Jetable

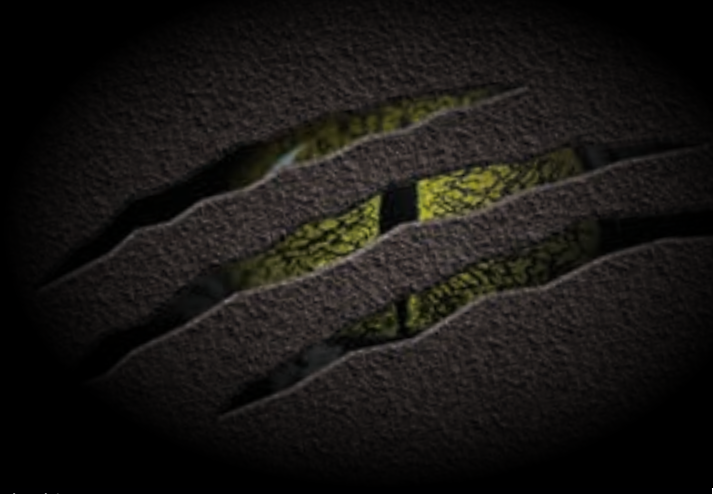


PRÉPARATION, ENLEVER LA ROUILLE
Enlevez les débris. Sur une légère corrosion, une préparation mécanique à la main ou avec des outils mécaniques (ex SSPC-SP3 (SSI-St3)) est suffisante. Pour les métaux très rouillés, conditions d'exposition sévères ou travaux sous garantie, la surface doit être sablée selon la norme de sablage presque à blanc (SSPC-SP10 (SSI-SA2.5)) (jusqu'à 15% tâches / ombres).




DÉGRAISSER
Utilisez un dégraissant solvanté (S2001, S2002) ou acqueux (S000) System 20 U-POL à l'aide d'un pulvérisateur et essuyez avec un chiffon.



PONCER
Poncez la surface avec un grain P80 à P220 pour permettre l'adhérence de l'apprêt. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails sur des surfaces spécifiques. Dégraissez à nouveau et laissez sécher.

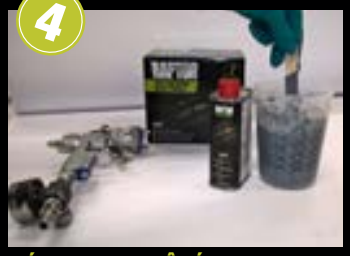

MÉLANGER APPRÊT ÉPOXY
Mélangez 4:1 en volume, 4 parts d'apprêt époxy RAPTOR avec 1 part de durcisseur RAPTOR inclus.
L'apprêt époxy anti-rouille RAPTOR 4:1 est uniquement compatible avec le durcisseur pour apprêt époxy anti-corrosif RAPTOR 4:1 inclus dans le kit.

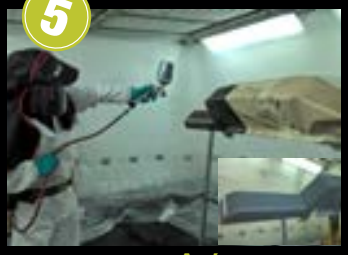

APPLICATION APPRÊT ÉPOXY
Utilisez le pistolet à gravité HVLP à une pression d'air de 2 bar avec une buse de 1.4-1.8 mm. Il peut aussi être appliqué au rouleau ou au pinceau. Appliquez 2 à 3 couches en laissant 10 minutes de désolvantation entre chaque couche. RAPTOR peut être appliqué 60 minutes après.



MÉLANGER REVÊTEMENT RAPTOR
Mélangez 3:1 en volume, 3 parts de RAPTOR et 1 part de durcisseur RAPTOR. Secouez la bouteille pendant 2 minutes pour bien mélanger le produit.



APPLICATION REVÊTEMENT RAPTOR
Fixez le pistolet sur la bouteille. Ajustez la pression d'air entre 2.4 et 4.1 bar en fonction de la texture souhaitée. Appliquez à une distance de 45 à 75cm avec un mouvement rapide pour obtenir la texture désirée. Appliquez 2 à 3 couches légères avec un temps de désolvantation de 60 minutes entre les couches.



TEMPS DE SÉCHAGE
Sec au Toucher : 1 heure à 20°C
En Cabine : 30 mins à 60°C
Séchage Complet : 5-7 jours à 20°C

www.raptor-suisse.ch

OUTILS NÉCESSAIRES

Étape	Référence	Description
3 5	S2000 / S2001 / S2002	Dégraissant H^2O ou Solvanté (Rapide / Lent)
6	REP/1LK REP/5LK	Apprêt Époxy Anti-Rouille RAPTOR 2K Kit 1L ou 5L
7	GUNGHV/...	Pistolet à Gravité HVLP

rte des provins - 21

RAPTOR SUISSE
RR Custom Shop Sàrl · Route des Provins 21 · 2087 Cornaux (NE) · Suisse
Tél. +41 32 767 14 14 · Mobile/WhatsApp +41 79 799 14 14 · raptor@raptor-suisse.ch · www.raptor-suisse.ch