
Guide d'Application - RAPTOR sur Béton

Revêtement de Protection Résistant et Teintable



Santé et sécurité:
Lors de la manipulation des surfaces en béton, U-POL recommande l'utilisation de lunettes et des gants.

Produits nécessaires :
- Kit RAPTOR : RLB/S4, RLT/S4
- Lunettes de Protection
- Respirateur
- Pistolet U-POL GUN/1 (ou rouleau)

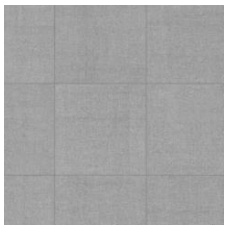

1. NETTOYER LA SURFACE
La surface doit être propre et sèche. Utiliser une brosse pour enlever tous les débris. Laver avec un nettoyeur haute pression ou frotter la surface pour éliminer plus de débris. Utiliser un nettoyant solvant pour éliminer les tâches d'huile. Passer l'aspirateur sur la zone pour enlever la poussière.



2. AMELIORER L'ADHERENCE
RAPTOR adhère directement au béton. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons d'appliquer un primaire d'adhérence sur la surface (solution diluée de PVA, solution de stabilisation ou primaire de maçonnerie). Toujours suivre les instructions du fabricant pour l'application et le séchage avant d'appliquer RAPTOR.



3. MASQUER
Masquer toutes les zones sur lesquelles RAPTOR ne doit pas être appliqué.



4. MÉLANGER RAPTOR
Mélanger RAPTOR conformément aux instructions FILL-SHAKE-SHOOT.
La proportion de mélange de RAPTOR est 3:1. Les bouteilles RAPTOR contiennent 750 ml de revêtement. Verser 250 ml de durcisseur RAPTOR dans la bouteille ou mélanger le tout dans un autre récipient.



5. SECOUER LE MÉLANGE
Agiter la bouteille pendant 2 minutes pour bien mélanger le produit.



6. APPLIQUER
Fixer la bouteille sur le pistolet. Ajuster la pression de l'air à 2.5-7.0 bar selon la texture recherchée. Appliquer le mélange à environ 45-150cm de la surface avec un mouvement de balayage pour obtenir la texture souhaitée. Durée de vie du mélange : 1 heure.



7. COUCHES SUPPLÉMENTAIRES
Préférer deux ou trois couches légères plutôt qu'une couche épaisse. Attendre 30 à 60 minutes entre chaque couche.



8. REVETEMENT DE FINITION
RAPTOR peut être recouvert avec la plupart des systèmes de peinture modernes. Laisser sécher RAPTOR pendant 24 heures, dépolir avec une nappe de finition, nettoyer et appliquer un revêtement de finition ou un vernis si nécessaire.



9. TEMPS DE SECHAGE
Le béton frais doit sécher pendant 28 jours minimum avant d'être repeint.
Sec au toucher : 1 heure.
Séchage léger : 2-3 jours.
Séchage complet : 7 jours.
Mis en cabine : 30 minutes à 60°C.



10. NETTOYAGE EQUIPEMENT
Nettoyer le pistolet et l'équipement. Pulvériser avec du diluant ou autre solvant à base d'acétone avant que RAPTOR ne soit complètement sec.

Ces informations sont basées sur nos connaissances techniques. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation du produit à l'usage prévu.



RAPTOR SUISSE
RR Custom Shop Sàrl · Route des Provins 21 · 2087 Cornaux (NE) · Suisse
Tél. +41 32 767 14 14 · Mobile/WhatsApp +41 79 799 14 14 · raptor@raptor-suisse.ch · www.raptor-suisse.ch